

hanit[®]

Obecné informace:


- ☐ Zástěna pro ochranu soukromí hanit[®] nedisponuje stavebním schválením.
- ☐ Všechny profily lze opracovávat běžným nářadím. Podrobnosti týkající se zpracování a výběru nástrojů naleznete na adrese www.hahnkunststoffe.de.
- ☐ Údaje uvedené v tomto návodu – zejména informace týkající se roztečí – vycházejí z montážní teploty 20 °C.
- ☐ Tento návod může být bez předchozího upozornění změněn v důsledku technických aktualizací nebo nových poznatků.
- ☐ Komponenty jsou vyrobeny z recyklovaného plastu. Mohou se vyskytnout odchylky v barvě a struktuře povrchu, které nejsou důvodem k reklamaci. Vzhledem k povaze materiálu jsou možné i rozměrové odchylky (+/-3 %).
- ☐ Desky z recyklovaného plastu se teplem roztahují a při ochlazení smršťují. Při vysokých teplotách může dojít k deformaci profilů desek; takové deformace jsou nevyhnutelné a nepředstavují důvod k reklamaci.

Popis systému


Systém SSW se vyznačuje modulární konstrukcí. Profilovaná prkna se zasouvají do nosných sloupků – k dispozici jsou sloupky koncové, rohové a průběžné – a částečně se zajišťují. Spodní vrstva prken je navíc zajištěna středovou podpěrou. Nosné sloupky i středová podpěra se dodávají v hnědé barvě; profilovaná prkna jsou v nabídce v barvě šedé, hnědé a zelené. Systém je navržen pro maximální výšku 195 cm.

Komponenty


Koncový - ŠxVxD: 16x12x250 cm

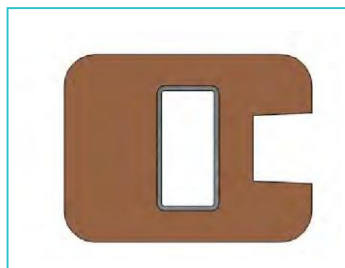

Průběžný- ŠxVxD: 16x12x250 cm

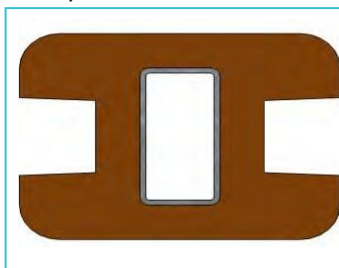

Rohový- ŠxVxD: 16x12x250 cm

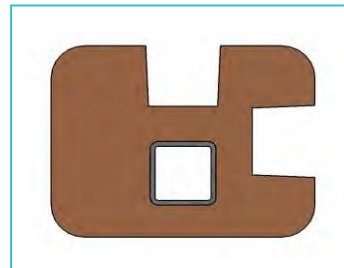

Podpěra - ØxL: 10x50 cm



Krytka - BxHxL: 14x18x2,5 cm




Plotové desky - BxH: 3,8x13,0 cm



Krok 1

Sloupky SSW se instalují s maximální vzdáleností mezi středy 200 cm a stranou s betonem směřující dolů. Minimální hloubka zapuštění do základu z mrazuvzdorného betonu (Š x D: 50 x 50 cm) je 50 cm. Třída betonu: C 16/20. Přípustná únosnost zeminy v oblasti základů by měla být 150 kN/m. Je nutné ji zkontrolovat před litím základů.

2

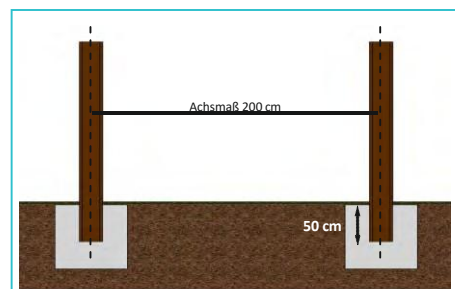



Krok 2

Středová podpěra se zatlučí do středu pole. Slouží ke stabilizaci prken s perem a drážkou. Drážka středové podpěry se musí shodovat s drážkami sloupků SSW a tvořit rovný povrch s horní hranou základu. Ujistěte se, že pod první řadou desek nevzniknou žádné mezery.





Krok 3

Dále se první deska vloží perem nahoru, vycentruje a vodorovně zarovná. Spodní řada desek se přišroubuje k oběma sloupkům na jedné straně dvěma šrouby. Použijte dodané šrouby (Torx, 6x70 mm). Pro bezpečné upevnění je nutné šrouby zašroubovat diagonálně skrz sloupky do desek s perem a drážkou. Nejprve předvrtajte otvory spirálovým vrtákem o průměru 4 mm.

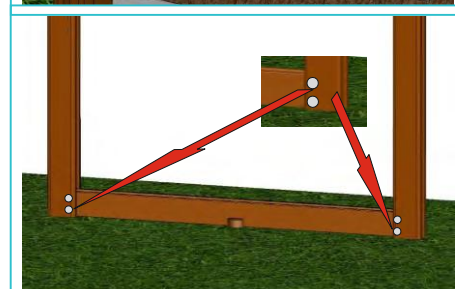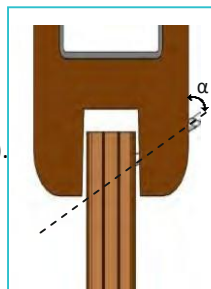

Krok 4

Nyní se desky s perem a drážkou naskládají až do prostřední řady. Prostřední deska se umístí a přišroubuje, jak je popsáno v kroku 3. Poté se vloží zbývající desky. Horní řada se také upevní, jak je popsáno.

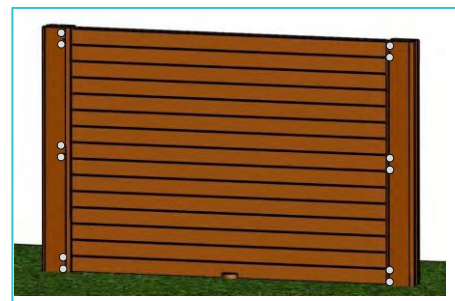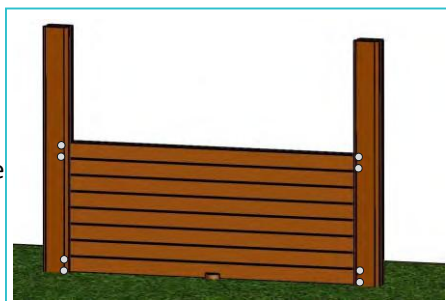

Krok 5

Nakonec se nainstalují krytky. Použijte k tomu přiložené šrouby (Torx, 4 x 25 cm).

